

1



1. Reinigen Sie das Rohr sorgfältig an der Stelle, an der die Manschette montiert wird.
2. Montieren Sie eine Manschette ohne Rückschlagventil in der gewünschten Dimension und umwickeln sie das Gewinde der Manschette mit Hanf oder einem anderen Dichtmittel.

2



1. Schrauben Sie einen Kugelhahn mit einem 1" Durchfluss auf die Manschette und lassen Sie ihn geöffnet.

3



4

1. Setzen Sie den Gewindebohrer in den Bohrschaft, so dass die Schraube gegen die flache Seite abdichtet.



2. Drehen Sie die Lochsäge auf den Bohrschaft und stecken Sie diesen in das Bohrgehäuse.



5



1. Schrauben Sie die Bohrvorrichtung auf den Kugelhahn und bringen Sie den Spülschlauch an die Bohrvorrichtung an.
2. Setzen Sie den Bohrer so ein, dass der Gewindebohrer an das Rohr ansetzt.


6

1. Bohren Sie mit wenigen Umdrehungen (ungefähr 200 U/m) und einem leichten Druck.
2. Das Wasser beginnt zu fließen, wenn der Gewindebohrer das Rohr anbohrt. Der Wasserfluss wird mit Hilfe des Kugelhahns geregelt.
3. Bohren Sie solange bis die Lochsäge das Rohr angebohrt hat.



7

1. Stellen Sie den Bohrvorgang ein, wenn die Lochsäge das Rohr angebohrt hat und ziehen Sie den Bohrer komplett aus dem Rohr.
2. Schließen Sie den Kugelhahn.
3. Entfernen Sie den Bohrer und den Spülschlauch. Entfernen Sie anschließend die Bohrvorrichtung.

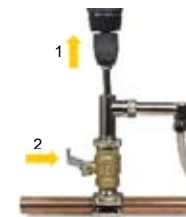

8

1. Lösen Sie den Gewindebohrer und schrauben Sie ihn mit dem abgeschnittenen Stück Rohr ab.
2. Schrauben Sie den Gewindebohrer dann wieder in die Bohrvorrichtung.
3. Entfernen Sie die Metallpartikel aus dem Sieb des Spülschlauches.

