


SNABBINSTRUKTION - Påstick K1 och NoTap Big


Ok utan backventil

1

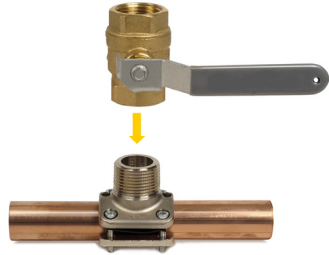

1. Rengör röret till metallrent skick där okpackningen kommer att ligga an.
2. Montera ett ok utan backventil i rätt dimension och lina ok-halsen.

2

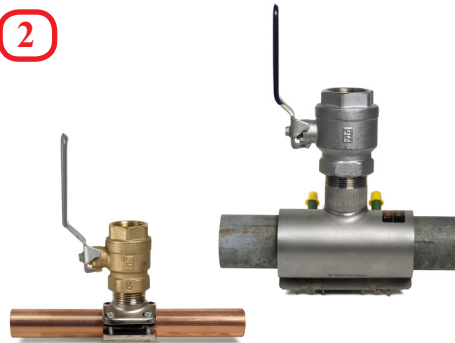

1. Gänga fast en fullflödes kulventil i rätt dimension 1" till 2-1/2" och lämna den i öppet läge.

3



4

1. Skruva fast centrumborren i borrskafet så att skruven fixeras mot den avplanade ytan.



2. Gänga sedan fast hålsågen i borrskafet och för därefter in borrskafet i borrhuset.



5



1. Gänga fast borrhuset i kulventilen och fäst spolslangen på borrhuset.
2. Skjut in borrskafet så att centrumborren ligger an mot röret. Fäst borrskafet i chucken.

6


1. Borra med lågt varvtal (ca. 200 varv per minut) och ett jämnt tryck.
2. Då centrumborren går genom rörväggen uppstår ett flöde i spolslangen. Reglera till önskat flöde med ventilen.



3. Kör hålsågen tills den gått genom röret.

7

1. Stanna bormaskinen när hålsågen gått genom rörväggen och dra tillbaka borrskafet helt.

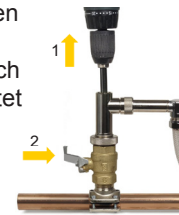

2. Stäng kulventilen.

3. Lossa bormaskinen och spolslangen, gänga sedan loss borrhuset.

8

1. Lossa centrumborren och ta bort centrumborren och rörbiten.
2. Skruva fast centrumborren igen.



3. Töm spolslangen från spånor som samlats i filtret före ventilen.

NoTap

SPX®