

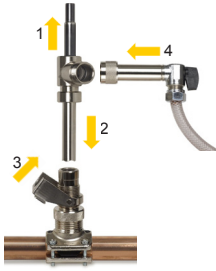
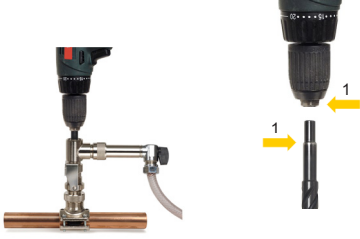

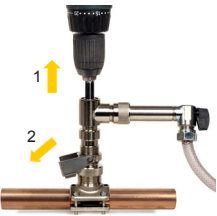




SNABBINSTRUKTION - Påstick - Ok typ S1

Ok med backventil blå bildserie

<p>1</p>  <ol style="list-style-type: none">1. Rengör röret till metallrent skick där okpackningen kommer att ligga an.2. Montera ett ok med backventil i rätt dimension på röret. Oket får inte vridas efter montering.3. Skruva på hållaren. Handkraft är tillräckligt.	<p>2</p>  <ol style="list-style-type: none">1. Smörj borren med NoTap smörjmedel.2. Välj borrhushuset efter storlek på borr.3. Tryck in borren i borrhuset.	<p>3</p>  <ol style="list-style-type: none">1. Dra upp borren i borrhuset.2. Tryck sedan in borrhuset i hållaren.3. Lås fast låsbygeln.4. Tryck in och skruva fast spolslangen i borrhuset.	<p>4</p>  <ol style="list-style-type: none">1. Tryck in hela delen av den minsta diametern på borren i chucken. *Se till att fasningen på borrskaftet är i chuckens framkant. <p>*Detta hindrar borren att gå igenom rörets baksida.</p>
<p>5</p>  <ol style="list-style-type: none">1. Öppna ventilen på spolslangen och borra hålet.2. Då borren går igenom rörväggen uppstår ett flöde i spolslangen. Reglera till önskat flöde med ventilen.3. Borra hela vägen tills chucken stoppar mot borrhuset.	<p>6</p>  <ol style="list-style-type: none">1. Stanna bormaskinen och dra tillbaka borren helt.2. Lossa bygeln på hållaren och vik den åt sidan.3. Dra sakta ut borrhuset ur hållaren. <p>OBS! Dra ej ur hela borrhuset. Se bild 7.</p>	<p>7</p>  <ol style="list-style-type: none">1. Halvvägs ute skall backventilen stänga och flödet sluta i spolslangen. <p>OBS! Om flödet ej slutar, tryck ner borrhuset igen och spola på så sätt ren backventilen från borrsån.</p>	<p>8</p>  <ol style="list-style-type: none">1. Lossa borchucken.2. Dra ut borren och lossa spolslangen.3. Töm spolslangen från spånor som samlats i filtret före ventilen.4. Skruva loss hållaren. <p>Montera en anslutning alt. gå vidare till blockering. (se separat instruktion).</p>

NoTap

SPX®