

TIGEX 25 - Régulateur de tirage


Installation

Les régulateurs de tirage sont conçus pour réduire la condensation dans les cheminées. L'installateur ou le propriétaire doit s'assurer que le but du régulateur de tirage est atteint.

La nouvelle conception du Tigex rend possible son installation directement sur le conduit de cheminée dans toutes les positions possibles, penchée, verticale ou horizontale. Tigex peut être fixé grâce à un plat qui remplace la porte de nettoyage. Les fuites possibles peuvent être facilement traitées grâce à un mastic ou tout autre substance de colmatage.

Equilibrage du balancier

Après l'installation, les deux vis doivent être desserrées et l'axe du balancier tourné vers une position horizontale lorsque l'aileron est fermé. Les vis peuvent être à nouveau serrées.

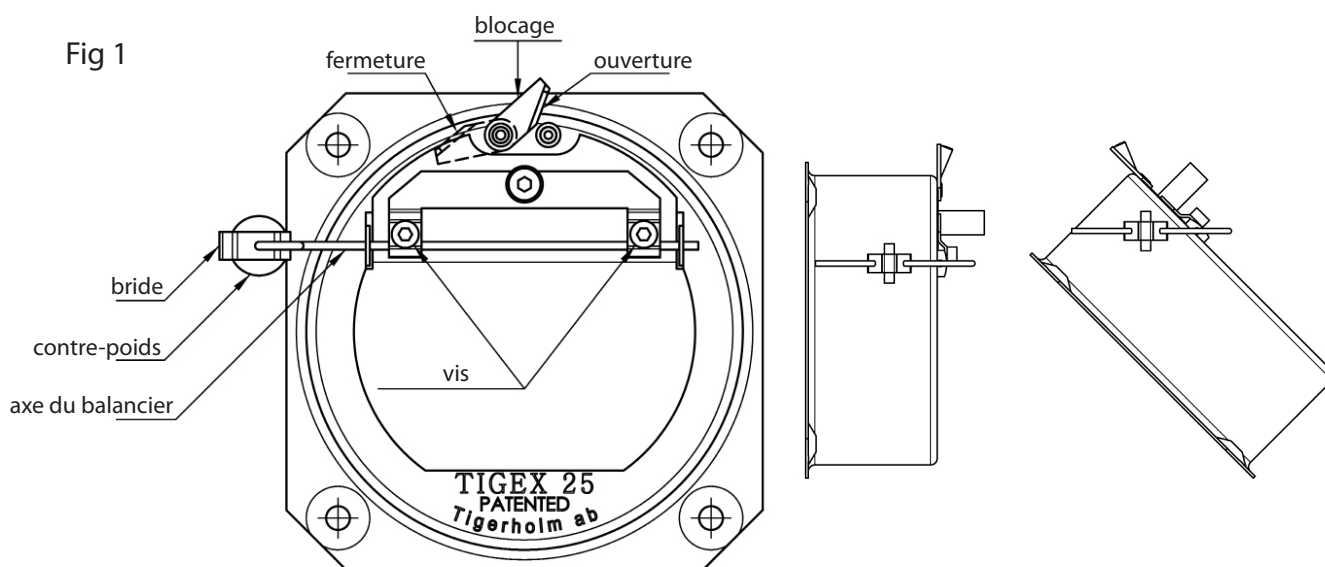

Ajustement de la pression

Cet ajustement est fait en ouvrant l'aileron et en serrant la bride. On peut alors déplacer le poids le long de l'axe. La dépression change d'environ 1 Pa tous les 2 mm (Fig 2). Les valeurs sont approximatives et l'on doit les contrôler plus exactement si une dépression plus précise est requise. L'aileron est réglé sur 10 Pa à la livraison.

Fonction

L'ouverture de l'aileron du Tigex diffère selon les ajustements ainsi que selon le tirage dans la cheminée. Le tirage varie considérablement selon les cheminées, le temps et le fonctionnement du brûleur. Pour ces raisons, la fonction du régulateur de tirage peut changer suivant les installations. L'aileron peut s'ouvrir plus ou moins lorsque le brûleur fonctionne ou lorsqu'une porte est fermée, etc...

Le besoin de ventilation et de tirage dans une cheminée sont donc toujours différents d'une installation à une autre et les réglages doivent donc être faits au cas par cas.

Important!

Veuillez-vous conformer à toutes les lois et réglementations locales ainsi qu'aux instructions d'installation.

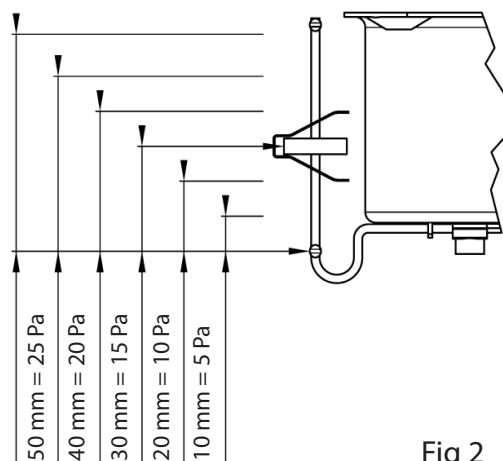


Fig 2